


エルバ 極薄オート

分解無しでコード交換
地面スレスレを刈れる
コード繰り出しは全自動

取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよくお読み頂いて、正しい操作と点検を充分ご理解され、
機能を最大限に活用し、快適な操作をしていただきますようお願い申し上げます。

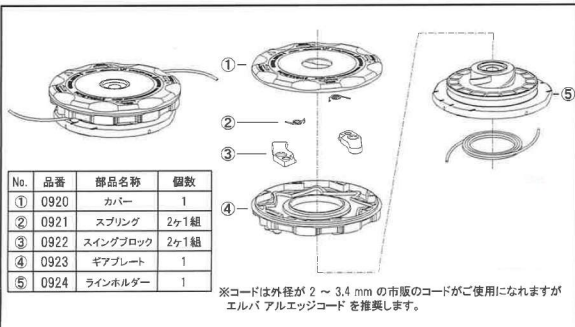

No.	品番	部品名称	個数
①	0920	カバー	1
②	0921	スプリング	2ヶ1組
③	0922	スイングブロック	2ヶ1組
④	0923	ギアプレート	1
⑤	0924	ラインホルダー	1

警告 正しくお使いいただくために

<ご使用になる前に>

- ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みになり製品の機能と取扱い上の注意事項を十分ご理解ください。
- 本製品は、地表の雑草を刈るナイロンカッターです。
それ以外の用途（木材の切断や植込みの剪定など）に使用しないでください。
- この取扱説明書の内容を理解していない方やお子様には、絶対に本製品をご使用させないでください。
- 他の人に貸す場合は、この取扱説明書の内容を説明するか、この取扱説明書を一緒にお渡しください。
- この取扱説明書は、いつでも必要に応じて注意事項をできるように、大切に保管してください。
- ご使用の刈払機の取扱説明書に記載の注意事項も、必ず守ってください。
- ▲取扱い上の注意事項をよくご理解いただきませんと、怪我をしたり、早期破損・故障などのおそれがあります。

<毎作業前の注意事項>

- ①ナイロンカッターによる草刈作業は小石などが飛散します。
飛散物から身を守るために、
●「そで締りのよい長そで」「すそ締りのよい長ズボン」を
着用してください。
●ヘルメット・保護メガネ・保護手袋・保護長靴・すわあて
などの保護具を着用してください。
●刈払機には必ず、適切な位置に飛散防護カバーを装着
してください。
▲各保護具を着用されませんと怪我や失明をするおそれ
があります。



長ズボン
保護長靴



- ②カッター本体の分解・破損・飛散を防止するために
●カバーとラインホルダーがしっかりと締まっていることを
確認してください。
●ラインホルダーの摩擦減速を点検してください。
使用限界マークが消えたら必ず「新しい部品」と
交換してください。（図1）
●カッター本体のカケやヒビ割れを点検してください。
カケやヒビ割れのある部品は、必ず「新しい部品」と交換
してください。（図2）
▲そのまゝご使用になれますと使用中に分解し部品の
紛失や飛散し、部品により怪我をするおそれがあります。
また、刈払機の故障の原因にもなります。
●刈払機とカッター本体の取り付けを点検し、ゆるんでいれ
ば締め直してください。
▲そのまゝご使用になれますとスリッパで発熱し
取付部周辺の樹脂が溶け本製品が破損したり、
脱落・飛散などにより怪我をするおそれがあります。
●カッター本体を手で回して振れや異音が無いか点検して
ください。
▲振れや異音は回転中の異常な振動や、刈払機
との取り付けのゆるみなどの原因となります。（図2）
●作業前にギアプレートがスムーズに回転することを
確認してください。
▲カバーとギアプレート、ギアプレートとラインホルダーの
間にゴミなどが侵入すると、コードの安定繰出しに支障を
きたすおそれがあります。
スムーズに回転しない場合は、ゴミを除去してください。

<作業中の注意事項>

- ③本製品の早期摩耗・破損と
各種飛散物から人や物品を守るために
●周囲の物品や状況に充分注意して、半径15m以内に
人がいないことを確認してご使用ください。
▲小石などの飛散物が周囲の人や物に当たって
食傷及び損傷を与えるおそれがあります。
●カッター本体を「毎分10,000回転以上」で回さないで
ください。
●カッター本体を石・コンクリート・木の株・ビンなどの硬質
な異物にぶつけないよう注意してください。
▲製品の破損につながる、飛散して怪我をするおそれ
があります。
●作業中にカッター上部へ異物（ツル・草・ロープ・針金等）
が巻きついた場合は直ちに異物を取り除いてください。
▲そのまゝご使用になれますと異物との接触部が発熱し
取付部周辺の樹脂が溶け本製品が破損したり、
脱落・飛散などにより怪我をするおそれがあります。
また、無理に使用すると刈払機の故障につながります。
●カッター本体は地面より浮かしてご使用ください。
▲製品の早期摩耗につながる、ご使用期間が短くなります。
●使用中に片側のコードが切れ、両出口からのコードの
長さ差が著しく異なった場合、すぐにエンジンを停止し
コード長さを揃えてください。
▲そのまゝ使用すると振動により人体へ影響が出たり、
刈払機 及び 本製品の故障につながります。
●異常な振動や音などが出た場合、直ちにエンジンを停止
し、点検・修理を行ってください。
④身を守るために
●草やツルなどの巻付きを取り除く時、またナイロンコード
の取換えや巻き直し、その他点検の際には必ず刈払機
のエンジンを止めカッター本体の回転が停止したのを確
認してから行ってください。
●回転中に手足などを近づけるのは大変危険です。

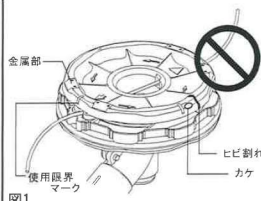


図1



図2



信頼をこちらに 技術をかたち




三陽金属株式会社

〒673-0456 兵庫県三木市島町301-1
TEL (0794) 82 0186 (代) FAX (0794) 83 6009
http://www.sanyo-mt.co.jp info@sanyo-mt.co.jp

1. 取り付け方法

- 【1】ラインホルダー中央の凹部を刈払機の刃受け金具の凸部に正しくはめてセットしてください。
- 【2】刈払機の刃受け金具は回り止めをして、刈払機の刈取付けボルト(またはナット)を確実に締め付けてください。

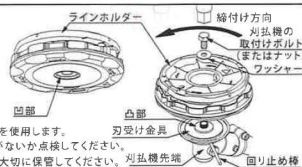

▲注意▲

- 取り付けボルト(またはナット)は刈払機の純正部品を使用します。
- 締め付け後、カッター本体を手で回して振れや異音がないか点検してください。
- 刈払機純正部品の刃受け金具は使用しないため、大切に保管してください。刈払機先端


2. 使用方法

- ★ 本製品は、草刈作業中にコードが短くなると自動的に繰出す、「全自動繰出し式」のコードカッターです。
- 【1】作業は先端部回転数を毎分 6,000 回転以上で行ってください。前方のコード先端部で刈と効率よく作業できます。
- 【2】ワー、自動繰出しされない場合は、一度エンジン回転を十分に下げ(アイドリング状態)、再度回転を上げれば(フルスロットル)、自動繰出しが行われます。




3. 分解・組立手順 ※使用時の異変・点検 以外の目的での分解はお避けください。


分解方法

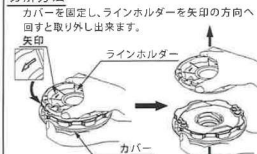

組立方法

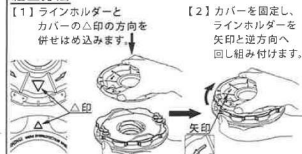


スプリング・シングブロックをカバーへ取り付けの方法

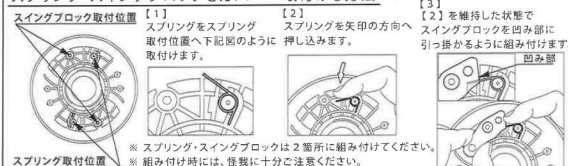


4. ナイロンコードの取換え方法

▲注意▲ ●必ず刈払機のエンジンを止め、カッター本体の回転が停止した後、行ってください。


- 【1】ラインホルダーの下面の矢印とギアプレートのコード出口の位置を合わせます。
- 【2】1.5m～4.3mのコードを1本用意し、コード全長の中心に折り目、結び目の目印を付けます。



- 【3】ラインホルダーの下面中央のコード通し口からコードを差し込みコード出口から出るように通します。
- 【4】反対側も【3】と同様にコードを通します。この時、コードの中心(【2】の目印)がラインホルダーの取付中心になるように調整してください。

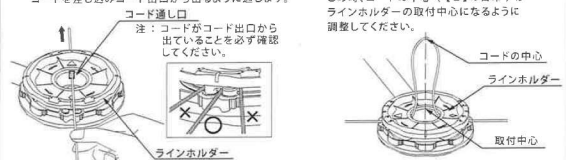

- 【5】中央のギアプレート(黒色の部品)を片側の手で固定し、カバーとラインホルダー(上下で青色の部品)をもう片方の手で矢印の方向へ同時に『カチッ』と音が4回鳴るようにコードを巻き取ります。
- 【6】コードを引張ってコードの緩みを取り除きます。

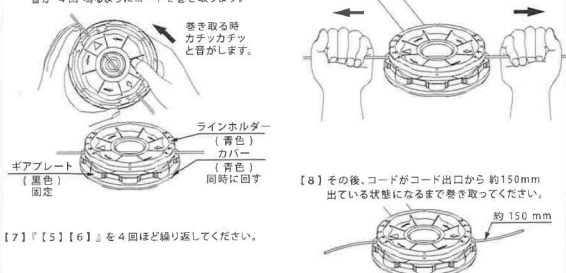

- ▲注意▲ ※左右でコードの長さが違う場合は切り揃えて使用してください。
- ※巻き取りすぎるとコードがラインホルダー内に入ってしまう場合があります。巻き終わりは、十分に注意して巻き取ってください。
- ※コードの巻き量が多い時は巻き取れなくなるので、十分に注意してください。
- また、コードの巻き量が多いと自動でコードが繰出されなくなる場合がありますので十分に注意してください。